


ADGANGSKONTROL AF BYGNINGER

CleverHouse

Bliv klogere på CleverHouse -
styr og overvåg tekniske
installationer via app eller pc

Adgangskontrol


Modulet adgangskontrol i CleverHouse anvendes til at styre elektrisk styrede døre via en App, PC program, Trådløs brik eller via kodetastatur. Modulet kan også anvendes til at aktivere/deaktivere indbrudsalarm modulet.

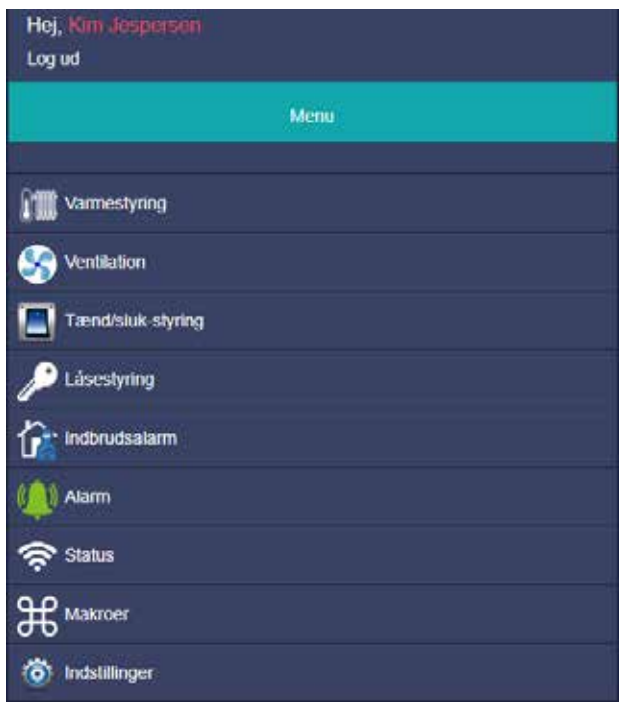

Figur 1 Skærbillede med en installation med adgangskontrol (Låsestyring)

Generelle funktioner

Modulet har ligesom andre moduler i CleverHouse to typer af programmer; ugeprogram se Figur 2 og engangsprogram se Figur 3. Med ugeprogrammet kan der laves programmer som styrer adgangskontrollen på ugebasis. Med engangsprogrammer er der også inkluderet en dato udover tid, hvis det på forhånd vides at der skal være ekstra ordinært åbent udenfor ugeprogrammet.

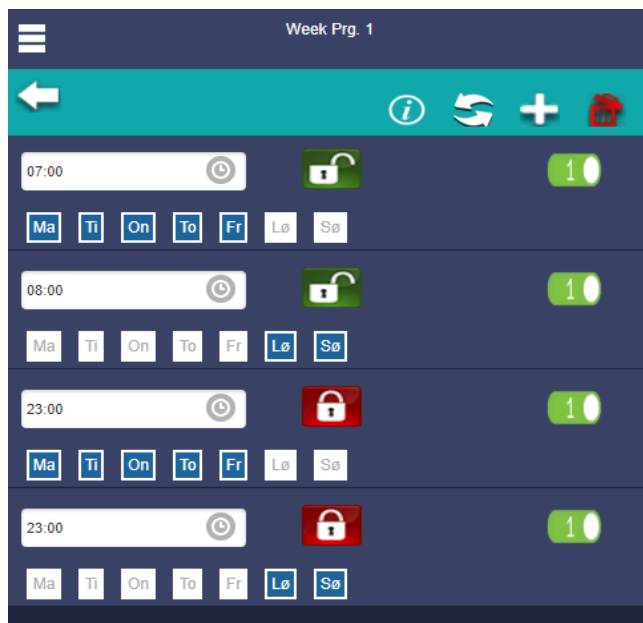

Figur 2 Skærbillede af ugeprogram



Figur 3 Skærbillede af engangsprogram

Specifikke funktioner


Ved at vælge indstillinger kan den enkelte adgangskontrol konfigureres under menuen adgangskort, se Figur 4.

I menuen adgangskort er der 3 menuer:


- Kort
- Grupper
- Rettighedskontroller

I menuen kort kan der tilmeldes og slettes kort. Systemet er kompatibelt med kort som følger Mifare standarden. Det er muligt at tilmelde kort ved at anvende en eksisterende kortlæser i installationen og der kan købes en ekstern kortlæser som monteres i en USB port.

I menuen grupper menuen kan der oprettes flere grupper, hvis det f.eks. er en større bygning med flere adgangsniveauer. Så skal der oprettes en gruppe til hvert niveau af afgang.

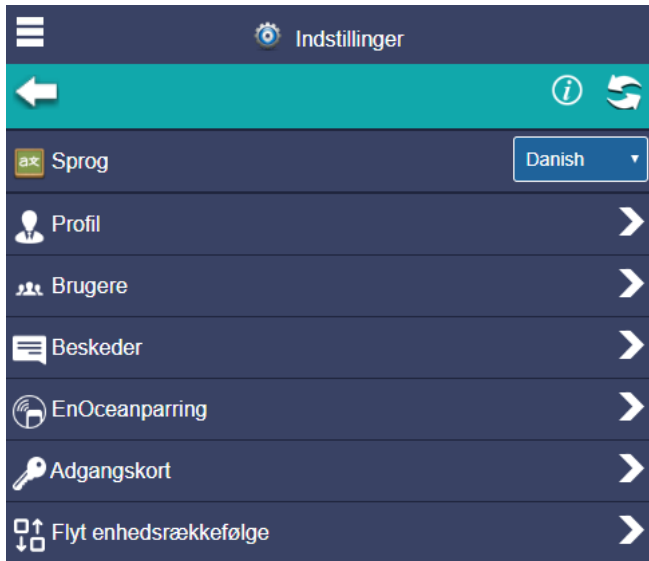


Figur 4 Adgang til indstillinger af adgangskort findes under indstillinger.

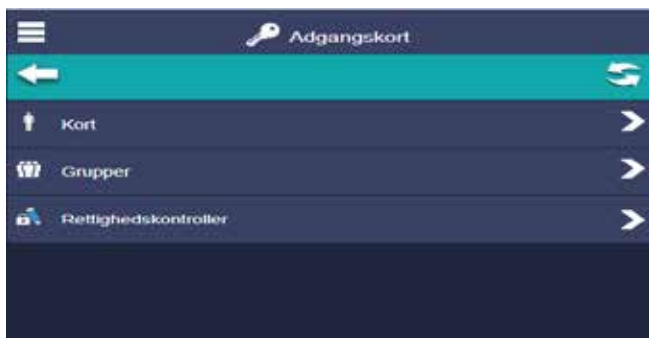

Figur 5 Viser de tre undermenuer

I Rettighedskontroller sættes de enkelte døre og grupper op til de ønskede adgange er givet.


Det er muligt at vælge flere grupper og flere døre til hver enkelt Rettighedskontrol, samt om det kun er kort eller kort+pin som aktiverer. Det er også muligt at oprette flere Rettighedskontroller. Rettighedskontrollen kan også anvendes til at aktivere tyverialarmen som også kan have tilknyttet et kamera. I rettighedskontroller kan der også laves ugeprogrammer og engangsprogrammer som bestemmer om den enkelte rettighedskontrol er aktiv .

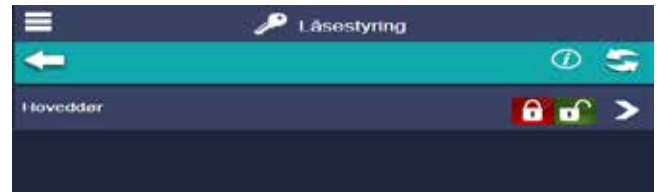

Figur 6 Brugerflade på andet niveau, hvor døren kan låses eller låses op.

Låsestyring brugerflade

For hver enkelt dør som er tilkoblet systemet findes der en undermenu som vist på Figur 6

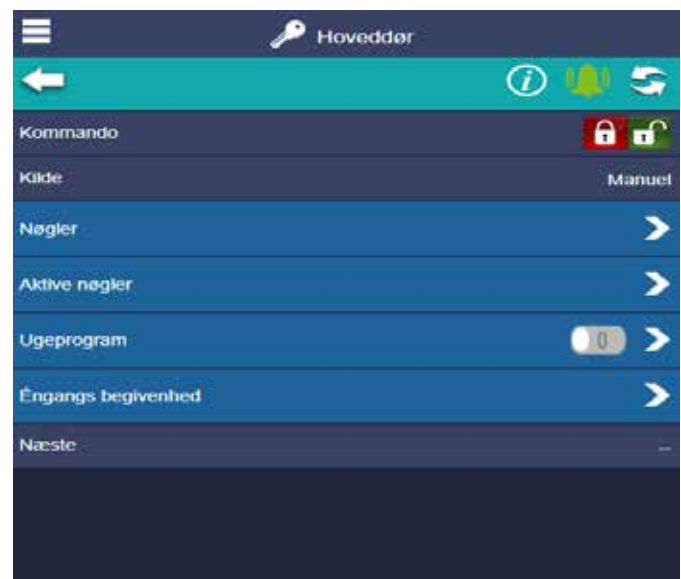

Figur 7 Undermenu for den enkelte dør

På den enkelte dør kan der oprettes nøgler til gæster, se Figur 7. Nøglerne kan anvendes på kodetastaturet eller ved at sende en SMS med fx "key KeKi9547 unlock" til +45 93 70 98 05 eller gå ind på websiden <https://cleverhouse.softcontrol.dk/keycode> og indtaste den gældende nøgle. Modsat hvis der ønskes at låse døren skrives: "key KeKi9547 lock".

I menuen Aktive nøgler ses de nøgler som kan anvendes, hvilket betyder at der kan være flere nøgler hvor det er muligt at ændre dato og tid samt indtaste ny kode.



Adgangskontrol til bygninger giver:

- Sikrer adgang til bygning i henhold til plan
- Nemt af tilføje og fjerne brugere
- Overskueligt overblik over brugere
- Let at dele bygning op i adgangsområde

Funktioner:

- Låse/låse døre op
- Ugeprogrammer til de enkelte døre
- Engangsprogram til de enkelte døre
- Styre adgang via tidsafgrænsede koder som aktiveres via SMS eller webside
- Aktivier/deaktiver tyveri alarm